


New driver board

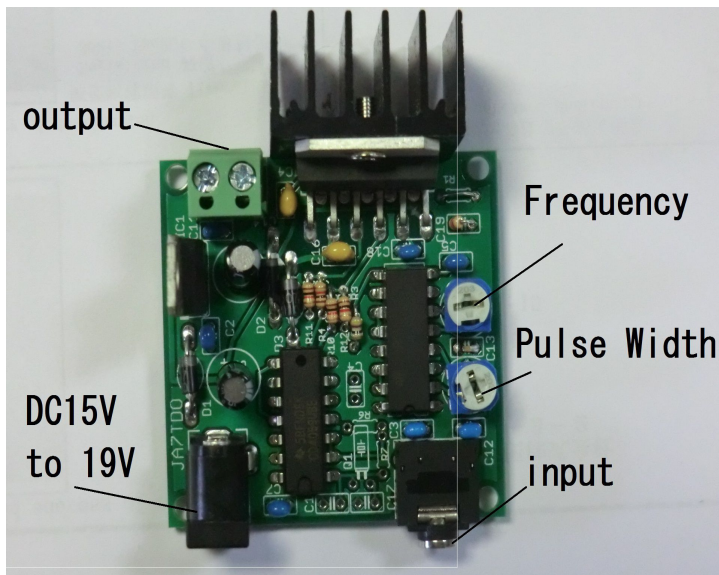

DC 15V to 19V(upto 24V but it need bigger heat sink)

input speaker level. Adjust suitable volume by out side amp.

Do not connect microphone. Smartphone output is weak. Use aplifiere.

Turn frequency trimmer for about 40kHz

turn pulse width to suitable position.

If heat sink become over 100C, please change bigger sink.

電源は 15V から 19V 程度をお使いください。24V まで使用可能ですが、

放熱器が高温になるので、大型のものに交換してください。

トリマーで周波数とパルス幅を合わせて、調整してください。

マイクは直接使えません。スピーカーレベルの出力を使ってください。